

Pyxis®

ST-735 在线式污泥浓度探头 操作说明书



Water Professionals Deserve Better Tools.

www.pyxis-lab.cn

ST-735 在线式污泥浓度探头

操作说明书

2023-9-25

版本号：V2.0.1

Pyxis Lab, Inc.

www.pyxis-lab.cn

© 2022 Pyxis Lab, Inc.

Pyxis Lab Proprietary and Confidential

商标专利

Pyxis® 为Pyxis Lab, Inc. 注册商标，可注册于一个或多个国家。

机密申明

本手册中包含的信息属于机密专有，为Pyxis Lab, Inc. 的财产。信息披露内容不得用于生产，制造或其他披露内容的物品再生产。没有Pyxis Lab, Inc. 的书面同意，信息披露内容不得向他人透露或以任何方式公开表达。

有限质量保证

Pyxis申明其产品在材料和工艺上的缺陷，将选择性修复或更换零件，零件需被证明为全新但有缺陷的，或再生产的（即等同于新的）。本保证具有唯一性，无其他格式，无论书面、口头、明示或暗示。

保修期限

Pyxis的保修期限从出厂开始为12个月。任何情况下标准有限质量保证范围只延伸至装运日期开始，为时12个月。

保修服务

产品可退还至Pyxis维修或更换，在某些情况下，我们可短期借出或出租适合的工具。

Pyxis保证任何提供的服务必须遵循技术能力的合理标准，并且交货时产品的性能有效。所有的服务处理的正确性和完整性将在客户代表或指定人员处被审核并认可，同时Pyxis保证这些服务授权后将纠正任何生产中的认证缺陷。

我们提供维修组件（零件和材料），但不包括耗材，在修复过程中或可单独购买，我们同时也为90天之前的用料和做工而保证。在任何情况下，被担保的维修组件如果纳入仪器超出原定期限，则整个仪器的保修时间会对应延长。

返修寄送

任何一个退至工厂的产品接受技术支持之前都必须提前联系Pyxis，可通过客户服务邮箱（service@pyxis-lab.com.cn）或热线电话（400 998 3350）联系，

Pyxis将支付至客户现场进行更换或维修的产品货运费，不包括任何税项及关税。客户应支付所有退还至Pyxis的运费，包括所有税项和关税。任何产品返至工厂，如没有提前联系Pyxis，将存在可能被退回的可能。

目录


1 总则	3
1.1 典型应用.....	3
1.2 产品特点.....	3
1.3 性能参数.....	4
1.4 订购信息.....	4
1.5 打开仪器.....	5
1.6 标准配件.....	5
1.7 可选配件.....	5
2 安装 ST-735 系列污泥浓度探头.....	7
2.1 管道式安装	7
2.2 浸没式浮动安装.....	8
2.3 浸没式固定安装.....	9
3 接线方式	10
3.1 连接控制器.....	10
3.2 连接屏蔽地.....	10
4 校准和诊断	11
4.1 蓝牙连接.....	11
4.2 校准和诊断通过 uPyxis 手机 App 软件	12
4.2.1 通过 uPyxis 手机 App 校准	13
4.2.2 4-20mA 设置	13
4.3 校准和诊断通过 uPyxis 电脑 App	14
4.3.1 校准.....	16
4.3.2 4-20mA 设置	17
4.3.3 诊断	17
4.4 控制器校准.....	18
5 Modbus RTU	19
6 探头清洗和维修	19
6.1 清洗步骤.....	19
6.2 其他问题.....	19
7 常见故障排除	20
8 联系我们	21

1 总则



在线式污泥浓度仪（MLSS）在环保行业有广泛的应用，在线式污泥浓度仪可用于污水处理厂中测量污泥浓度，评价活性污泥质量或整个生化处理过程；自来水厂中滤池反冲洗水浊度测量、原水及沉淀池出水浊度测量；工业生产过程中的水质情况监测。

美国 Pyxis Lab 的 ST-735 在线式污泥浓度仪，采用双光束红外和散射光光度计检测浊度/悬浮物浓度，近红外光消除颜色干扰，最新的双波长浊度检测技术和内嵌式石英管流道设计，大幅度提高了检测的精度、稳定性与复杂环境下的耐用性。

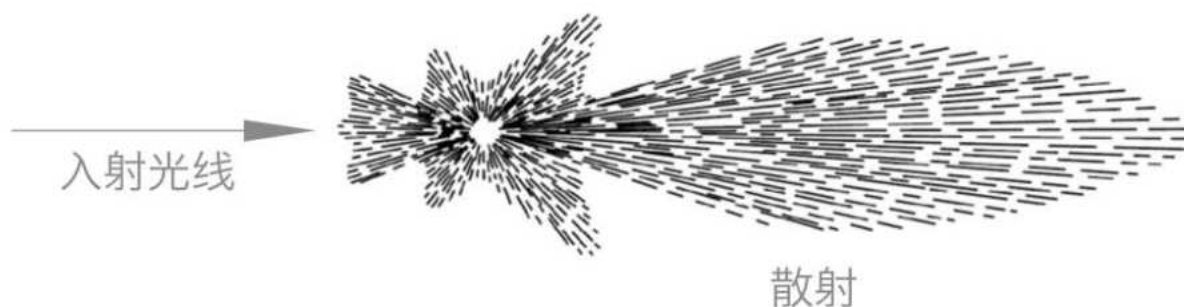

1.1 典型应用

适用于污水厂、自来水厂、车站、地表水、工业等领域污泥浓度（MLSS）监测

1.2 产品特点

- 白光、红外双波长设计，四光束红外检测技术，同时跟踪前向、后向与侧向散射，进一步提高大范围下浊度测量的准确性
- 耐污染设计：内嵌式石英管流道设计，大大降低清洗维护的需求
- 可根据样品浓度标定 TSS/MLSS
- 内置变送器，无需前置放大器或表头，直接输出 RS485 和 4-20mA 隔离信号，传输更稳定、准确
- 校准、数据记录和诊断可以通过蓝牙/USB 适配器在个人电脑或智能手机上进行
- 出厂前经过带压老化测试和预校准，现场可直接投用
- 标准 IP67 航空接头，可直接连接 Pyxis UC-20/UC-50 通用控制器
- 可选配浸没式安装件，适合污水、自来水等滤池污泥浓度监测

1.3 性能参数

随着 Pyxis 技术持续更新，此技术参数可能随时变更，恕不另行通知

项目	ST-735
检测量程	高浊度: 0-10000 NTU 污泥浓度: 0-10000 mg/L (上限取决于样品特性)
测量精度	±2%FS
检测限	±10NTU 或 ±10 mg/L
工作电压	22-26 VDC, 功率 ~1W
信号输出	4-20mA 模拟输出/RS-485 数字输出
电缆接头	IP67 航空方式接头, 电缆长 1.5m (4.5ft)
工作压力	≤6.9Bar (100psi)
工作温度	0~50°C (32~104°F)
存储温度	-20~60°C (-4~140°F)
探头材质	壳体: CPVC; 检测通道: 光学石英管
探头尺寸	L172.7mm×Ø36.6mm
探头重量	170g (0.37lbs)
安装方式	3/4" 由令三通安装件, 承插或 NPT 螺纹连接
防护等级	IP67
产品认证	CE, RoHS
质保时间	1 年

1.4 订购信息

产品型号	产品描述	货号
IK-735	在线污泥浓度仪 (ST-735L+UC-50+MA-120-A 浸没式探头安装)	42047
ST-735	在线式污泥浓度探头 (7 芯, RS485+4-20mA 信号输出)	53204
ST-735D	在线式污泥浓度数字探头 (5 芯, RS485 信号输出)	53206
ST-735L	在线式污泥浓度探头 (7 芯 10 米电缆, RS485+4-20mA 信号输出)	53256
MA-102S	ST 系列全塑探头安装件: DN40-PT 内螺纹, 国标	50700A43
MA-120-A	L 型浸没式探头安装件(适配 ST-73X 系列等探头)	50782
	500NTU 污泥浓度标准液, 500mL/瓶	21029
UC-20	小型通用控制器	43061
UC-50	通用控制器	43007
MA-NEB	蓝牙适配器-USB 接口	MA-NEB
MA-WB	7 芯-蓝牙通讯转换器	MA-WB
ST-001	3/4"探头三通安装件	50712

1.5 打开仪器

从货运纸箱内卸下仪器及其附件，并检查每个物品细节，因为运输过程可能发生任何损坏，请确保所有装箱单的列出物品都有。如果有任何物品缺失或损坏，请联系 Pyxis 客户服务邮箱：service@pyxis-lab.com.cn，或致电启盘科技发展（上海）有限公司获得服务支持。

1.6 标准配件

- ST-001 三通安装件 (P/N: 50712, 含三通、O 型圈和密封盖), ST-735L 标配不含 ST-001 安装件
- ST-735: CS-FS-4.9 1.5m 7 芯电缆 (PN:50747),
ST-735D: CD-FD-4.9 1.5m 5 芯电缆 (PN:50736)



三通安装件



O 型圈



防水电缆

1.7 可选配件

- 7 芯-蓝牙适配器 (P/N: MA-WB)
- UC-50 通用控制器 (P/N: 43007)
- UC-20 通用控制器 (P/N: 43061)
- 1.5 英寸 OD O 型圈 (P/N: MA-150)
- MA-120-AL 型浸没式探头安装组件 (P/N:50782)
- MA-NEB 蓝牙适配器-USB 接口 (P/N:MA-NEB)
- 三通安装件- DN50*40, 适配 DN50 DIN 管道 (P/N:50722)
- MA-102S 浸没式安装组件: DN40-PT 内螺纹, 国标 (P/N:50700A43)

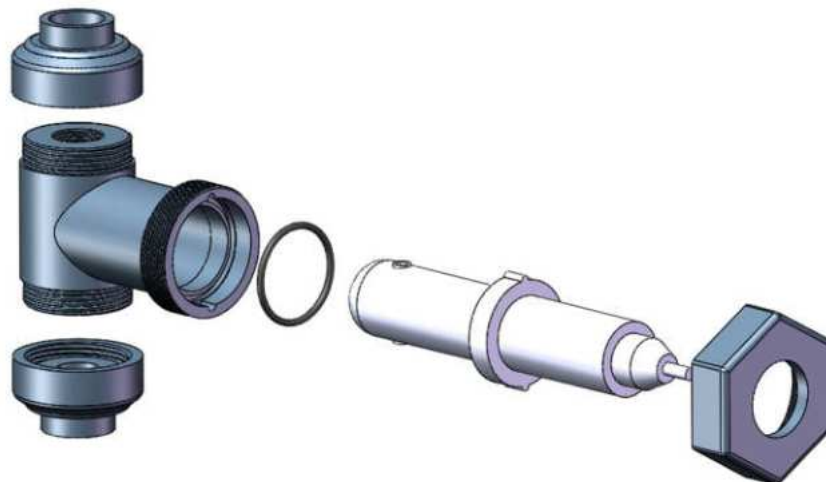


图 1-1 三通安装件分解图



图 1-2 MA-120 系列浸没式安装组件



图 1-3 ST-001 安装组件


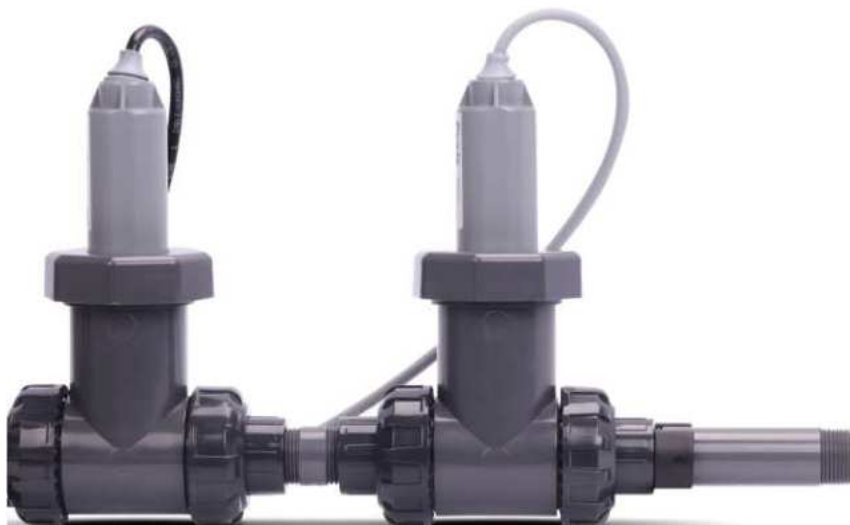


图 1-4 多探头三通串联示意图

2 安装 ST-735 系列污泥浓度探头

2.1 管道式安装

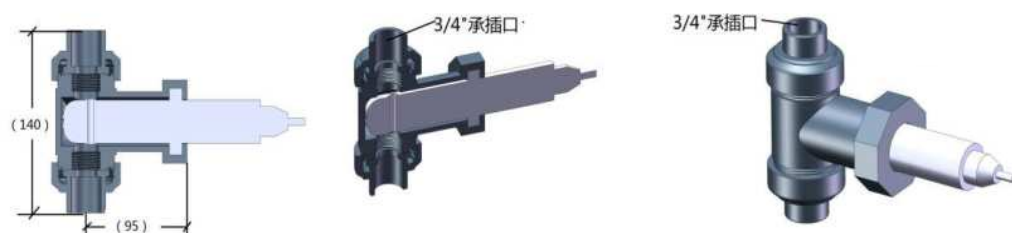

探头安装三通 (3/4") 承插口



探头安装三通 (3/4") 螺纹口

备注：仅作参考，以实物为准！

图 2-1 管道式安装（单位：mm）

ST-735 系列在线污泥浓度探头安装时需要一个定制三通，建议安装时将三通安装到管路中使得水流以从下往上的方式流过 ST-735 系列在线污泥浓度探头，减少水中气泡对探头检测的影响；将 O 型圈套在探头上，然后将探头安装到三通里面。确保 ST-735 的流体通道和水流的方向一致。注意在安装三通时不要过分拧紧手拧螺母。

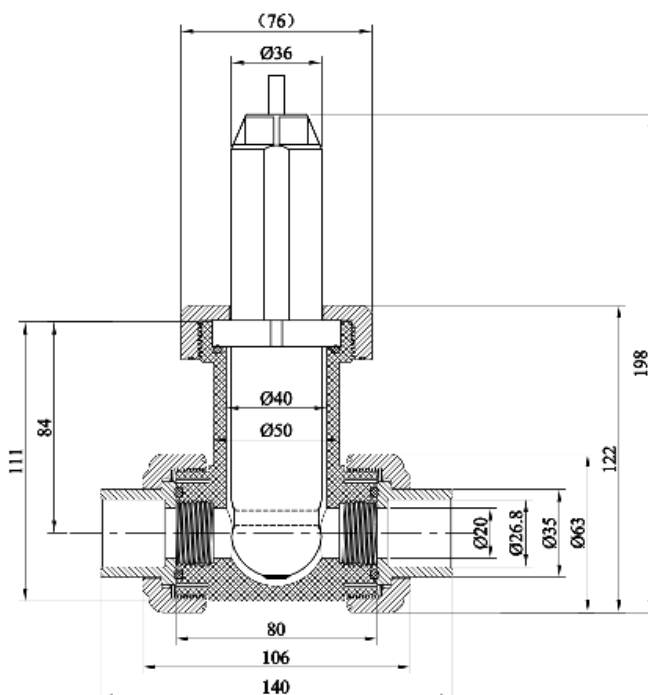


图 2-2 ST-001 三通安装件尺寸图（单位：mm）

2.2 浸没式浮动安装

ST-735L 可通过使用 MA-150-1+MA-150-2 浸没式浮动安装件进行浸没式浮动安装。该安装件包括旋转导管安装支架（×1）和 1 英寸 FNPT 螺纹球形浮子--探头适配器组件。用户可从 Pyxis 购买 MA-150-1 浸没式浮动安装件和配套 MA-150-2 L 型探头前端安装件(适配 ST-73X 系列探头)；更换或维护探头时，用户需将安装件和探头从固定支架上垂直（向上）拉出，ST-735L 安装方式如图 2-3 所示，

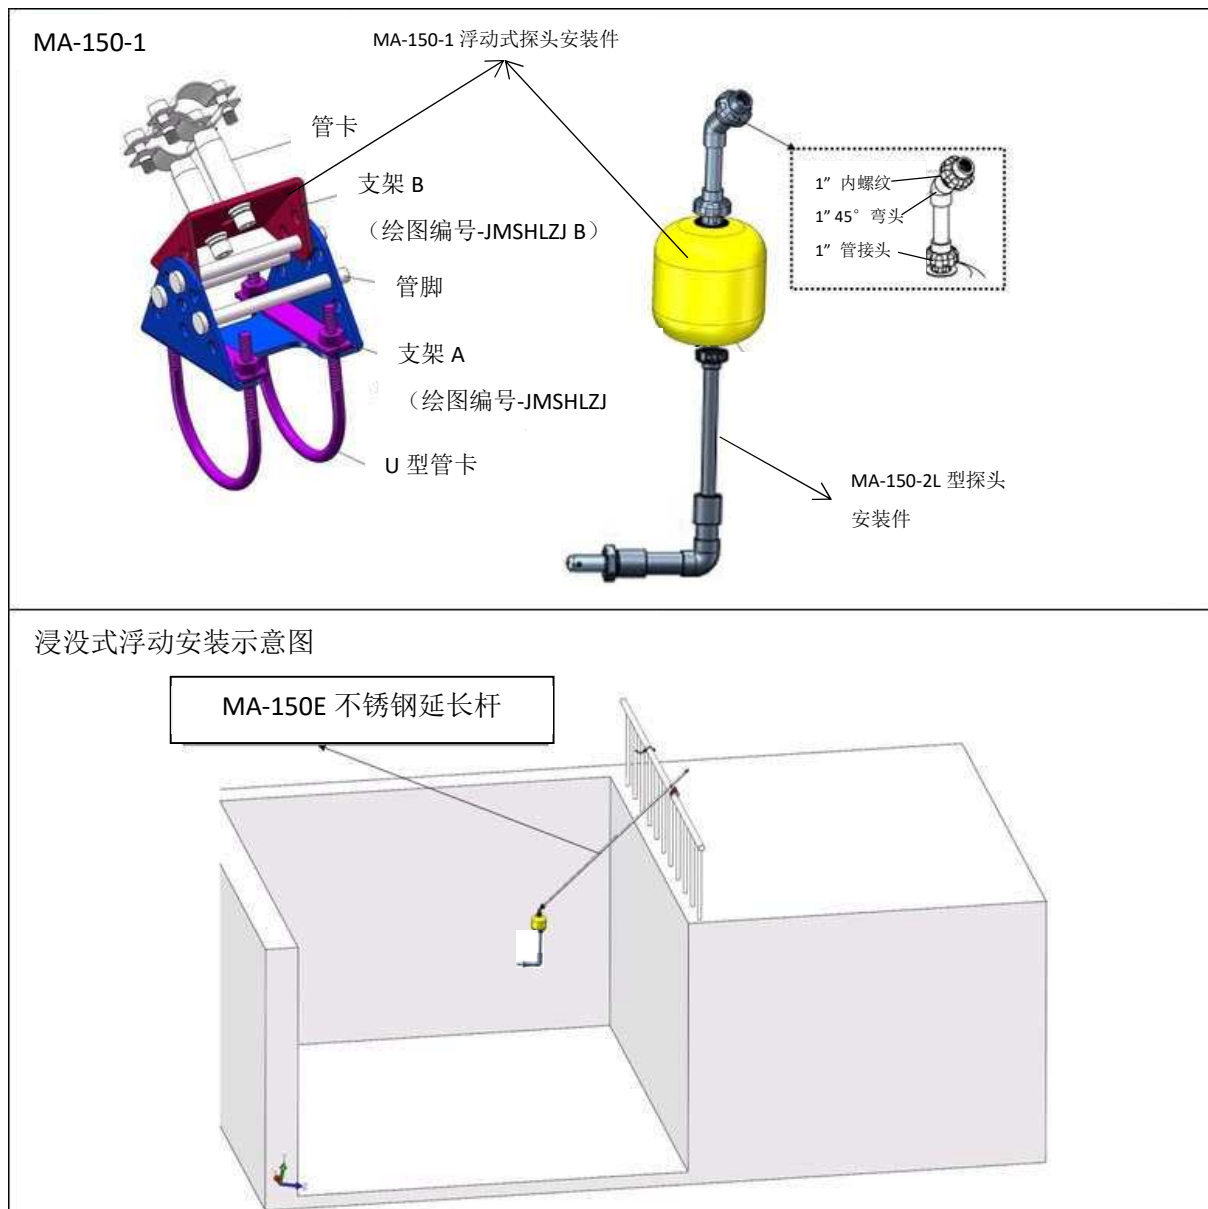


图 2-3 ST-735L 浸没式浮动安装

2.3 浸没式固定安装

ST-735L 可通过使用 MA-120-A 浸没式适配器安装支架浸没式固定安装。用户可从 Pyxis 购买 MA-120-AL 型浸没式安装件；更换或维护探头时，用户需将安装件和探头从固定支架上垂直（向上）拉出，ST-735 探头安装方式如图 2-4 所示：

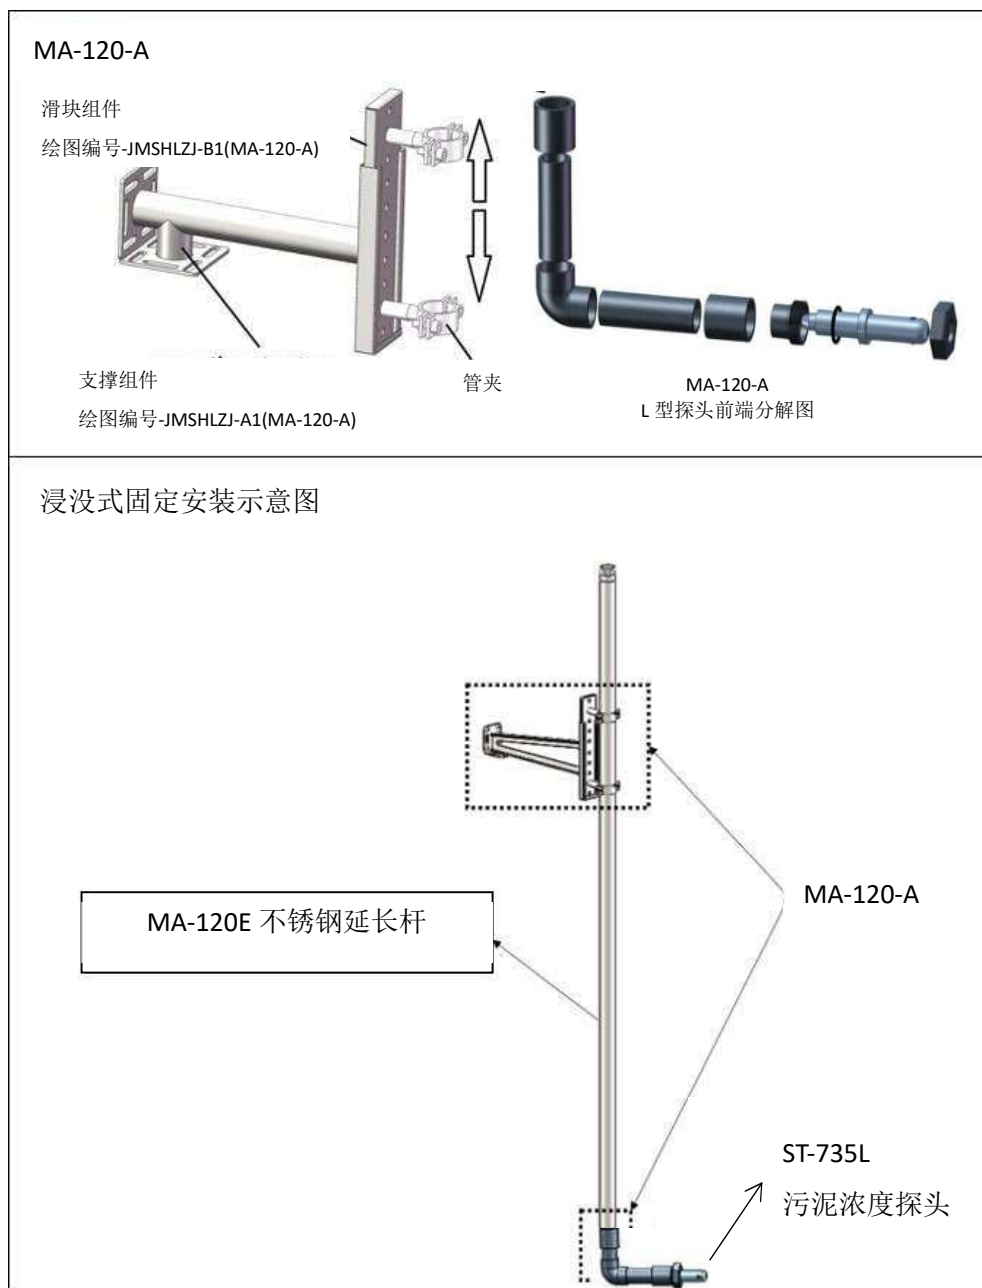


图 2-4 ST-735L 浸没式固定安装

3 接线方式

3.1 连接控制器

探头电缆线如果为 7 芯线，则包含 RS-485 及 4-20mA 两种信号输出；探头电缆线如果为 5 芯线，则仅包含 RS-485 信号输出。

根据下面的接线表将探头连接到控制器。24 VDC 电源地和 4-20 mA 输出地在探头内部是短接的，因此如果 24 VDC 电源地和 4-20 mA 输出地在控制器内部是连接在一起的（非隔离 4-20 mA 输入），那么接线的时候 4-20 mA 的输出地可以不接。

如果探头使用外部的直流电源供电，推荐用户直流电源输出电压在 22V 到 26V 之间；如果探头使用控制器的电源供电，推荐控制器的电源输出电压在 22V 到 26V 之间。请用线螺母将无需连接到控制器的线缆妥善封闭。

7 芯	5 芯	说明
红色	棕色	24 V +
黑色	黑色	24 V -
白色	-	4-20 mA +
绿色	-	4-20 mA -, 内部与 24 V - 连接（电源接地）
蓝色	蓝色	RS-485 A
黄色	白色	RS-485 B
无色	黄绿	屏蔽，溶液接地

3.2 连接屏蔽地

如果控制器内部没有屏蔽地，可以将探头的屏蔽地用管夹连接到金属管。

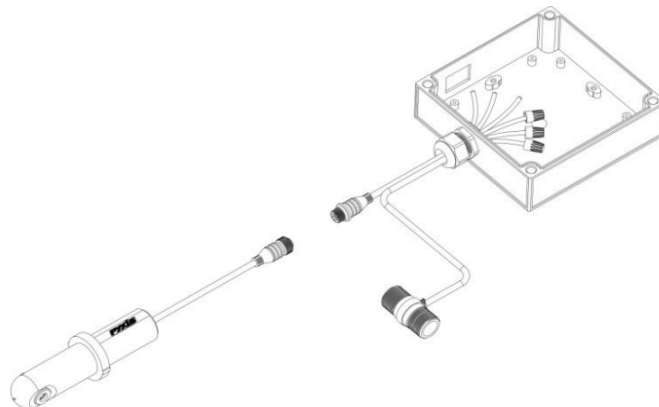


图 3-1 将屏蔽地连接到金属管

注意：不要将屏蔽地连接到电源地

4 校准和诊断

ST-735 系列污泥浓度探头可以使用浊度标液或现场已知浓度的污泥浓度溶液单点校准。也可采用两点校准方式进行校准，其中可采用超纯水或去离子水进行零点校准，再使用浊度标液或现场已知浓度的污泥浓度溶液进行斜率校准（高点校准）。校准过程中建议使用校准三通进行校准，在校准过程中应避免污泥浓度检测通道有气泡聚集。

注意：校准三通和浊度标液需用户自行配置或外购标液；或通过其他方法或仪器确定某一污泥浓度溶液浓度值，将该污泥浓度溶液确定为校准标液。

4.1 蓝牙连接

Pyxis 全系列传感器产品均可以通过 MA-WA、MA-WB 和 MA-CR 蓝牙适配器与智能手机、设备或电脑连接，实现对传感器实时监测、校准、4-20mA 量程设置、诊断等扩展功能。苹果手机可以通过 APPSTORE 免费下载 uPyxis APP，安卓手机可以通过应用宝或华为等应用市场免费下载 uPyxis APP，电脑 uPyxis©APP 可以通过 Pyxis 官网下载。

MA-WA、MA-WB 和 MA-CR 蓝牙适配器分别适配 5 芯、7 芯和 8 芯传感器，为非传感器标配组件，需用户按需采购。选购时请注意传感器的电缆接头规格，确定适配的蓝牙适配器型号。MA 系列蓝牙适配器使用指南请查阅“MA 系列蓝牙适配器快速使用指南”。

uPyxis、说明书、使用指南均可向 Pyxis 代理商、服务热线或邮箱索取：

服务热线（400-998-3350）

服务邮箱（service@pyxis-lab.com.cn）

官方网站下载地址：<https://www.pyxis-lab.com.cn/upyxis/>



图 4. uPyxis 与 MA 蓝牙适配器

4.2 校准和诊断通过 uPyxis 手机 App 软件

如下图所示，使用 Pyxis 蓝牙适配器（P/N: MA-WB）连接 ST-735 系列污泥浓度探头并为其供电。电源应来自控制器的 24 VDC 电源端子。如果没有控制器，请购买 24 VDC 电源，该电源可以使用 Pyxis 的适当电缆连接器直接连接到 ST-735 系列污泥浓度探头。

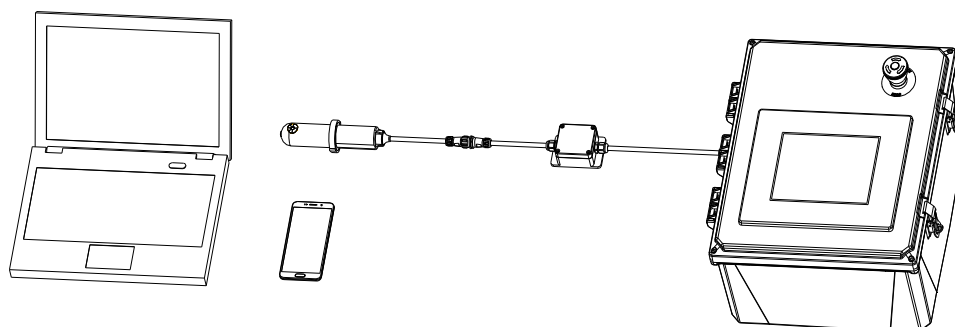


图 4-1 Pyxis 蓝牙适配器供电连接方式

从 Apple App Store 或应用程序商店下载并安装 uPyxis 应用。打开手机中的蓝牙（请不要将您的蓝牙与 uPyxis 配对，uPyxis 应用程序将进行配对）。在手机中打开 uPyxis 应用。向下滑动以刷新手机屏幕扫描可用的 Pyxis 蓝牙设备。发现的设备将被列出（图 4-2）。

点击发现 ST-735 系列污泥浓度探头以连接到该探头。如果在扫描中发现多个 Pyxis 探头，则 uPyxis 应用程序可以识别探头类型。对于旧式探头，将显示一个对话框消息窗口，要求用户告诉应用程序探头类型。如果需要，请选择 ST-735。

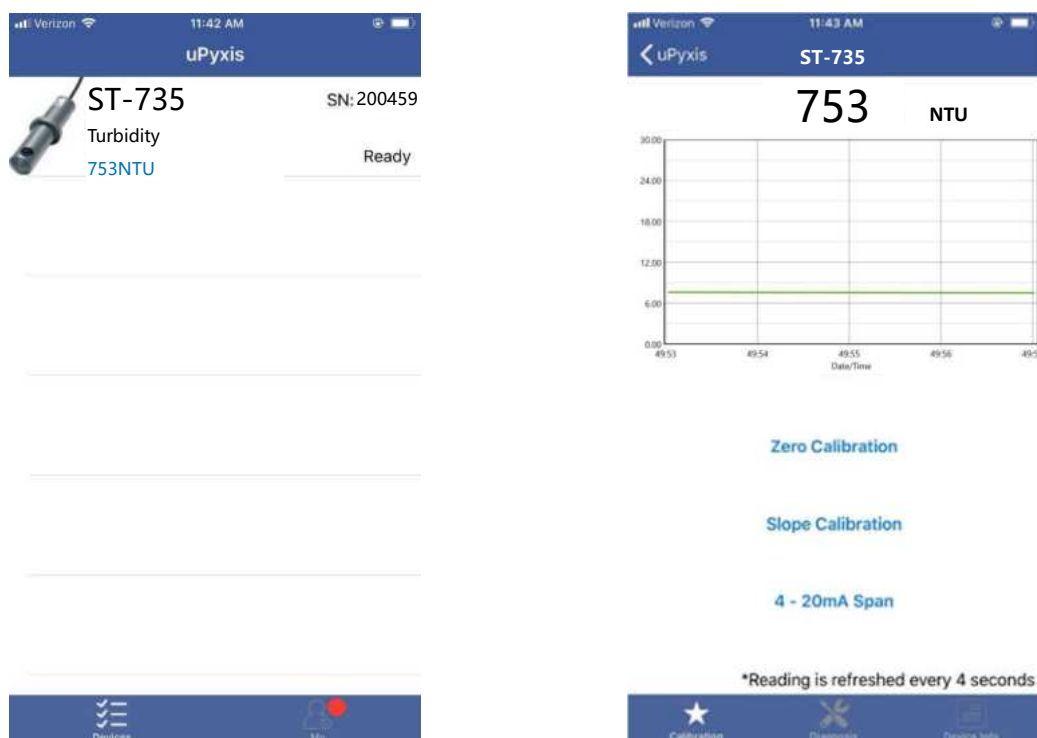


图 4-2 手机版 uPyxis 连接界面

如图 4-3 所示，通过 Pyxis 蓝牙适配器将 uPyxis 连接到探头后，校准页面将显示当前的污泥浓度浓度

ST-735在线式污泥浓度探头-操作说明书 / www.pyxis-lab.cn / service@pyxis-lab.com.cn / +86 400 998 3350

度值。此页面提供二个功能选项卡：“Slope Calibration”（高点校准）和“4-20mA Span” 4-20mA 范围设置。

4.1.1 通过 uPyxis 手机 App 校准

从水中取出污泥浓度探头，用湿布擦拭以除去碎屑及滋长的生物，将检测前端清洗干净；首先将探头安装到校准三通中，并将零点标液（去离子水或超纯水）注入校准三通，需注意将校准三通内气泡排出；静置一段时间（约 1min 左右），待显示的数据稳定后，点击“Slope Calibration”进行斜率校准，输入浊度或污泥浓度标液浓度值，点击此时页面上的“Slope Calibration”以执行高点校准，高点校准结束，回到之前页面可以看到此时探头读数为此时浊度或污泥浓度标液值，斜率校准完成。

4.1.2 4-20mA 设置

默认的 4-20mA 量程是 20 mA 对应最大量程污泥浓度浓度，4 mA 对应 0 NTU 或 0mg/L 的污泥浓度浓度。点按 4-20mA 设置可以更改 4-20 mA 输出对应测量范围（默认 4-20mA 测量范围为：20mA 为传感器最大测量值 10000NTU 或 10000mg/L，4mA 为传感器零点）。

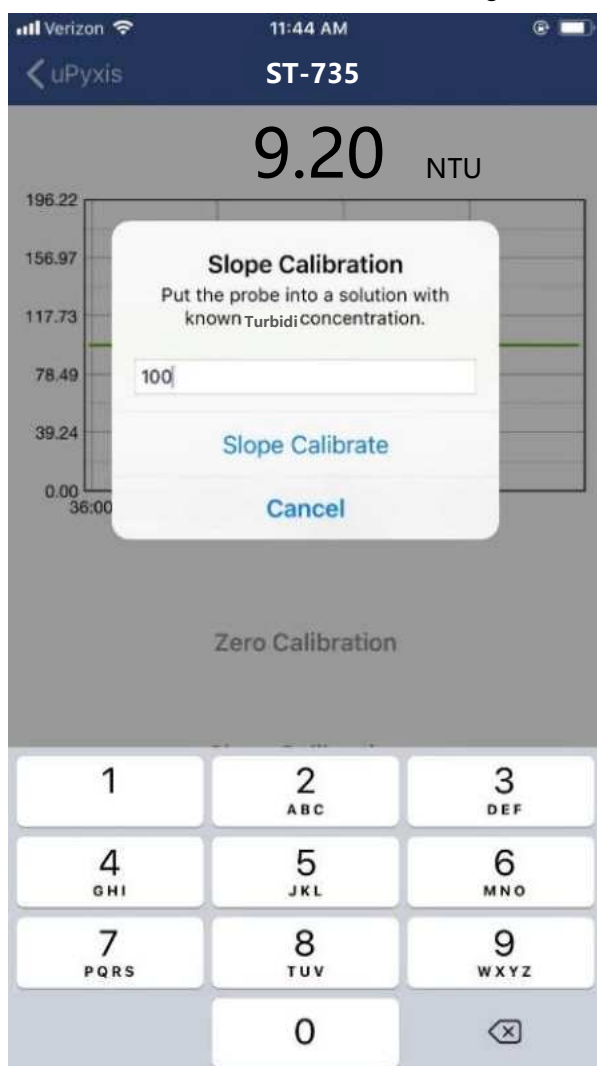


图 4-3 手机版 uPyxis 校准界面

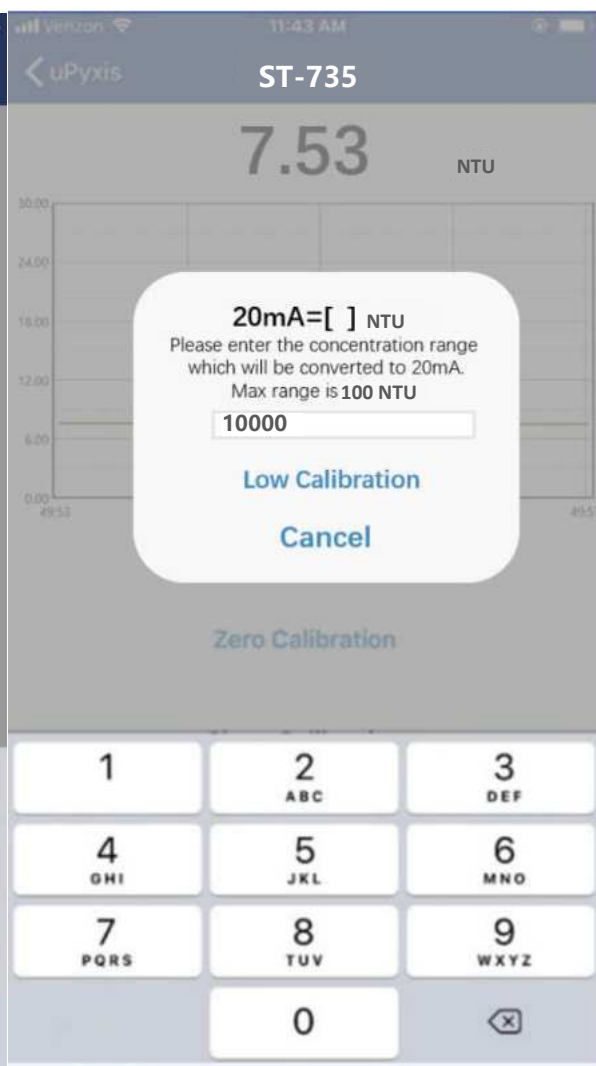


图 4-4 手机版 uPyxis 4-20mA 设置界面

4.1.3 诊断

点击应用程序页面底部的诊断以启动诊断页面（图 4-5）。

在此页面中，将显示探针测量的原始数据。为了帮助排除探头可能出现的问题，请分别将探头分别放置在去离子水（DI）、浊度或污泥浓度标准液和测试水样中，以保存这些数据的图像，并将这些数据图像提供给 Pyxis 工作人员，以便于分析探头可能遇到的问题。

在诊断页面中，可以执行探头清洁度检查。请将探头放在去离子水或空气中，然后通过点击诊断条件来选择样品条件。点击清洁度检查“Cleanliness Check”以执行检查。如果探头是干净的，将显示绿色的“清洁”消息选项卡（图 4-5）。如果探头严重污染结垢，将显示红色的“已结垢”消息选项卡。在这种情况下，请按照第 6 节中的步骤清洁探头。

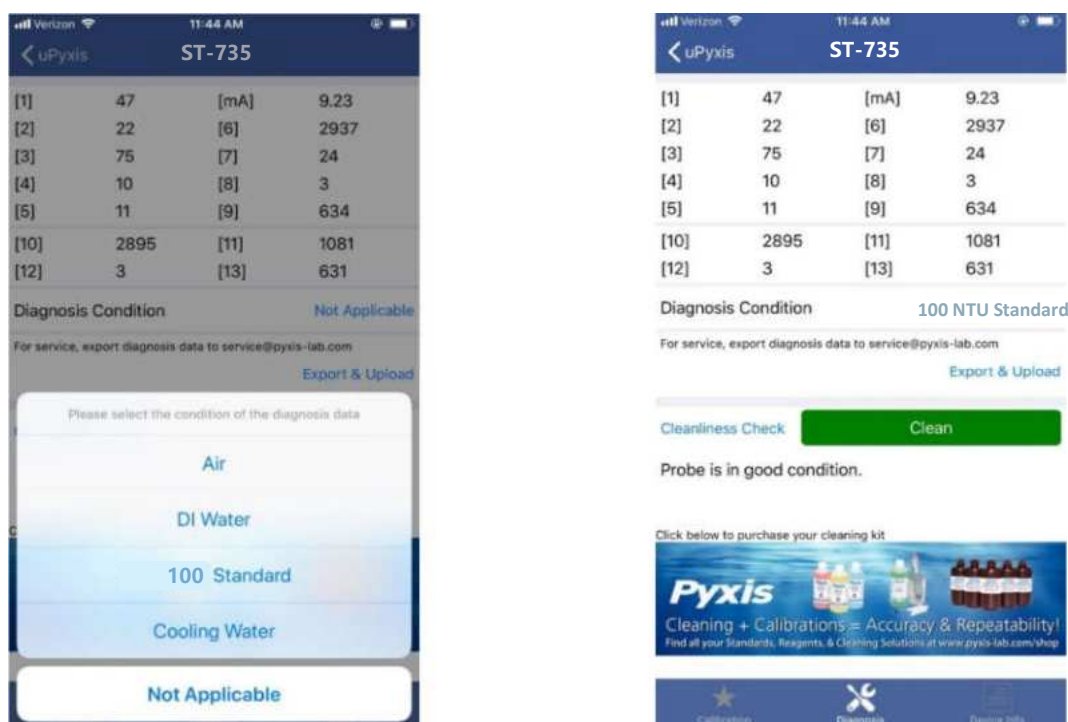


图 4-3 手机版诊断页面

4.3 校准和诊断通过 uPyxis 电脑 App

从 www.pyxis-lab.com/support-2/ 下载并安装 uPyxis 桌面应用程序。根据下面的连接图，通过 Pyxis MA-WB 蓝牙适配器接入 ST-735 系列探头连接线上。使用 Pyxis MA-NEB 蓝牙适配器连接到 PC 端 USB 接口上，使用其他 USB-485 适配器可能会导致 ST-735 系列探头通信硬件永久损坏。



图 4-4 MA 系列蓝牙适配器连接

通过以下步骤在 uPyxis 应用程序与 ST-735 之间建立连接：

1. 打开桌面 uPyxis 应用。
2. 单击设备点击以启动连接选项菜单。
3. 选择通过 USB-RS485 连接（图 4-7）。

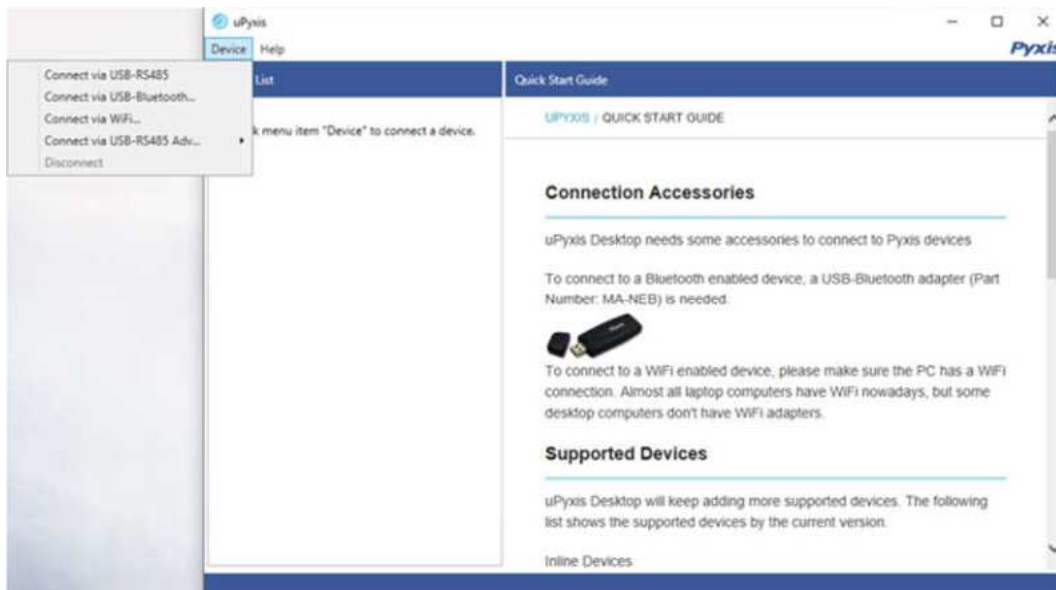


图 4-5 电脑版选择连接方式

4. 选择通信端口以建立连接（图 4-8）（通常 uPyxis 识别一个通信端口。如果选择下拉列表中列出了多个通信端口，则可以尝试选择每个通信端口以查看连接是否可以 或者，您可以使用 Windows 设备管理器来标识使用 Pyxis USB 适配器的 Comm Port。

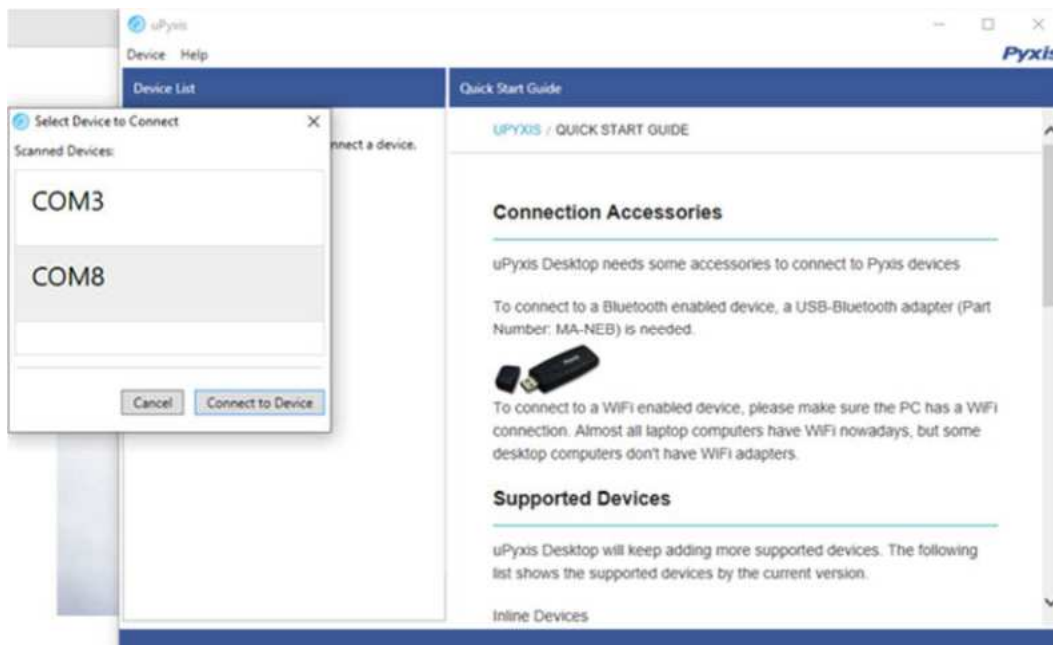


图 4-6 电脑版选择端口号

5. 建立连接后，ST-735 系列探头系列号和当前的溶液中污泥浓度读数显示在信息页面的左侧（图 4-9）。在此页面中，可以看到探头名称，探头的 Modbus 地址可以更改。

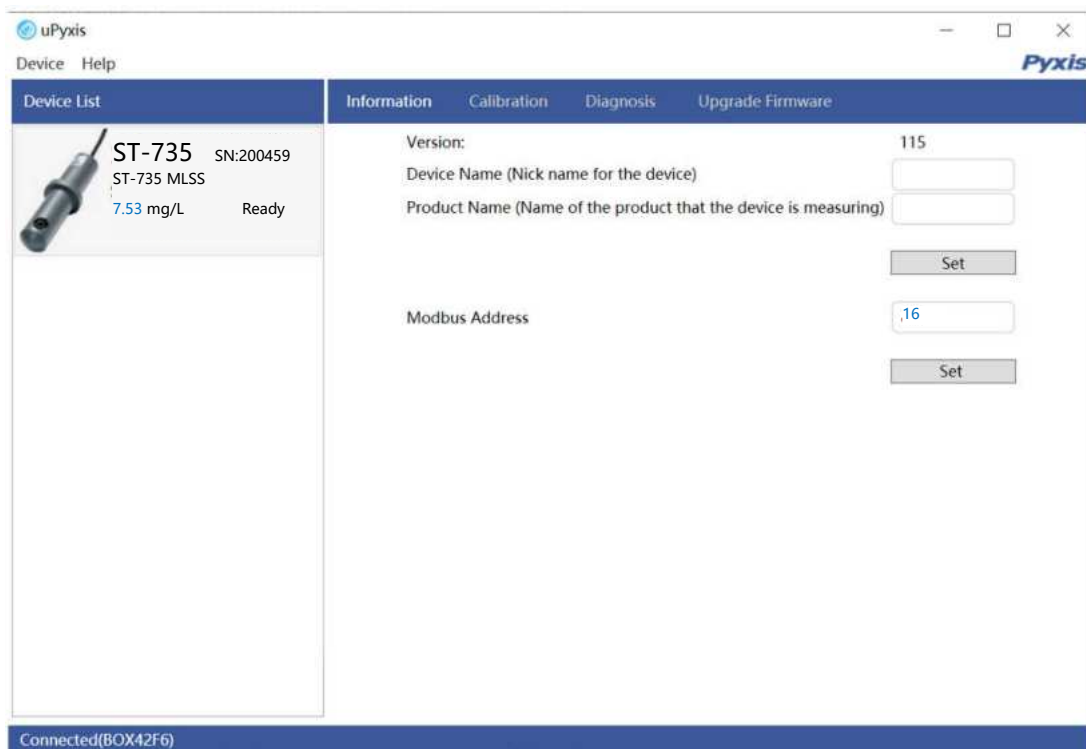


图 4-7 电脑版探头信息

4.3.1 校准

从溶液中取出污泥浓度探头，用湿布擦拭以除去碎屑及滋长的生物，将检测前端清洗干净；首先将探头安装到校准三通中，并将零点标液（去离子水或超纯水）注入校准三通，需注意将校准三通内气泡排出；静置一段时间（约 1min 左右），待显示的数据稳定后，点击“Slope Calibration”进行斜率校准。输入浊度或污泥浓度标液浓度值，点击此时页面上“Slope Calibration”以执行斜率校准，斜率校准结束，回到之前页面可以看到此时探头读数为此时浊度或污泥浓度标液值，斜率校准完成。

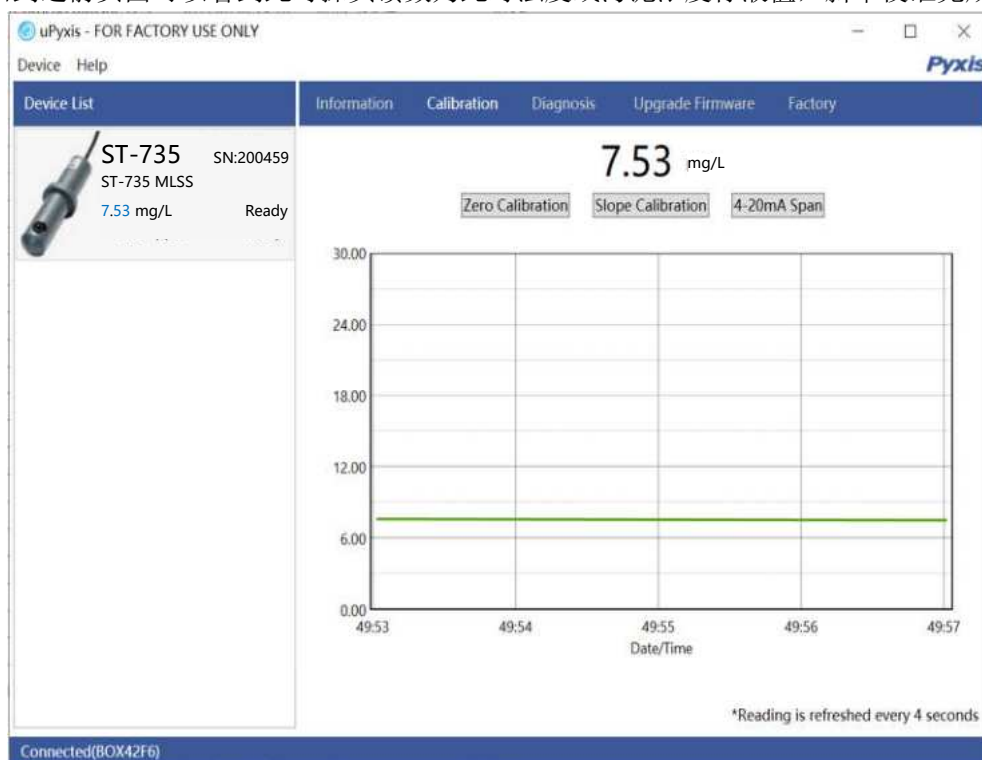


图 4-8 电脑版校准

4.3.2 4-20mA 设置

默认的 4-20mA 量程是 20 mA 对应最大量程污泥浓度浓度，4 mA 对应 0 NTU 或 0mg/L 的污泥浓度浓度。点按 4-20mA 设置可以更改 4-20 mA 输出对应测量范围（默认 4-20mA 测量范围为：20mA 为传感器最大测量值 10000NTU 或 10000mg/L，4mA 为传感器零点）。

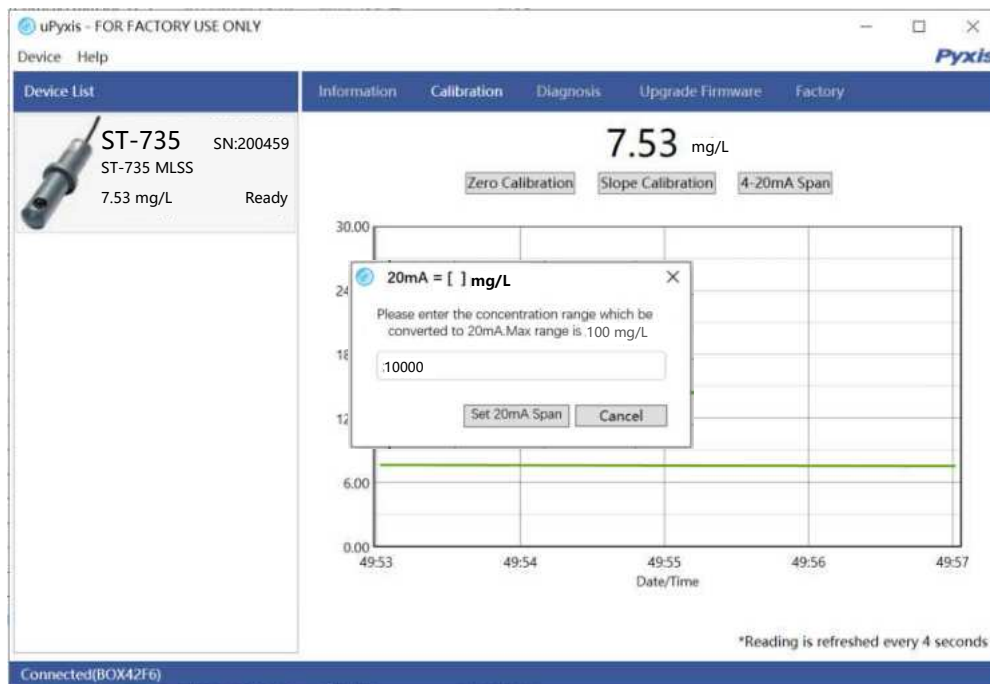


图 4-91 电脑版 4-20mA 设置

4.3.3 诊断

单击诊断进入诊断页面（图 4-12）。在诊断页面中，将显示探头测量的原始数据。为了帮助排除探头可能出现的问题，请将探头分别放置在纯净水（DI Water）、污泥浓度标液（Conductivity Standard）和测试水样（Sample Water）中，以保存这些数据的图像，并将这些数据图像提供给 Pyxis 工作人员，以便于分析探头可能遇到的问题。

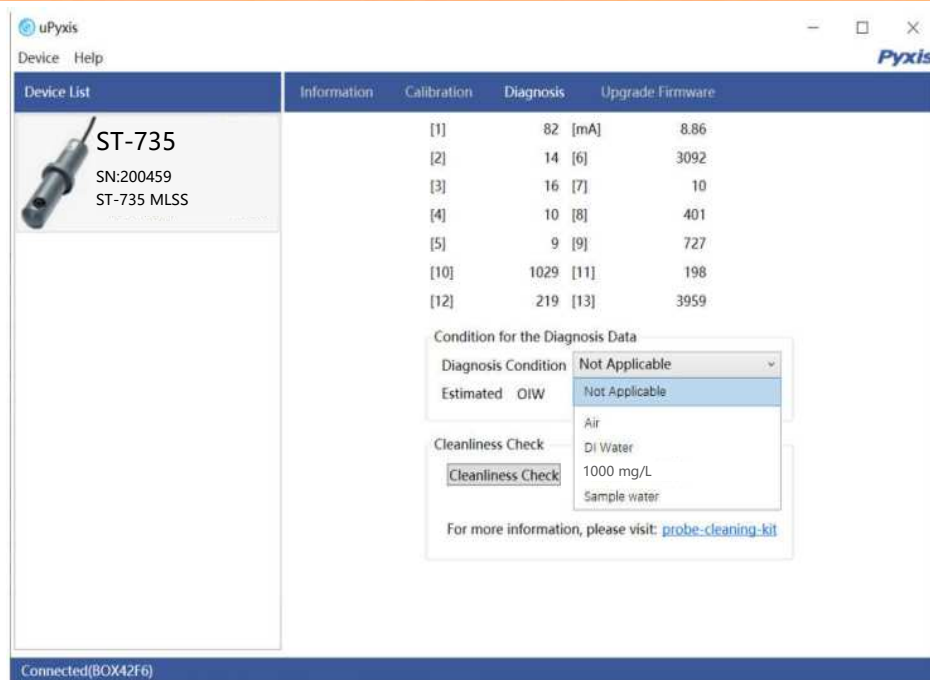


图 4-102 电脑版诊断界面

4.4 控制器校准

建议使用 uPyxis 应用程序进行 ST-735 校准，如上节所示。或者，可以通过调节 mA/NTU (mg/L) 比例在控制器上进行单点校准。也可以通过调节 mA/NTU (mg/L) 比例和零点 4-20mA 电流值在控制器上进行两点校准。请按照控制器制造商的程序进行 4-20mA 校准。使用默认探头设置时，应将控制器设置为将 4 mA 转换为 0 NTU (mg/L)，将 20 mA 转换为最大测量范围。

5 Modbus RTU

ST-735 系列探头被配置为 Modbus 从站设备。除了浊度或污泥浓度值外,还可以通过 Modbus RTU 连接获得许多操作参数,包括警告和错误消息。

有关更多信息,请联系 Pyxis Lab 客户服务 (service@pyxis-lab.com.cn)。

6 探头清洗和维修

ST-735 在线污泥浓度探头的检测前端建议用湿润软毛刷或棉签一个月轻柔清洗一次,碎屑和堆积物要清除干净。如探头检测前端污垢附着顽固,探头可以用弱酸(比如 1%的柠檬酸)来清洗,请不要用有机溶剂或者强酸来清洗。

另外用户也可以选择购买 Pyxis 探头专用清洁液套装(图 6-1),为 ST-735 专门开发的探头清洁液,可以快速有效的去除探头检测前端的顽固沉积物。高效除铁的清洁溶液去可除陈旧的重质沉积物,尤其是沉积的氧化铁。将传感器的下半部分浸泡在 100 毫升在线传感器清洗液中 15-30 分钟。如果表面不完全清洁,继续浸泡传感器一段时间,直到清洁为止,最后用蒸馏水冲洗传感器。

6.1 清洗步骤

ST-735 系列在线污泥浓度探头的流道需要用湿润软毛刷或棉签一个月清洗一次,碎屑和堆积物要清楚干净。如检测前端污垢附着顽固,探头可以用弱酸(比如 1%的柠檬酸)来清洗,请不要用有机溶剂或者强酸来清洗。

另外你也可以选择购买 Pyxis 探头专用清洁液套装,为 ST-735 专门开发的探头清洁液,可以快速有效的去除探头的顽固沉积物。高效除铁的清洁溶液去可除陈旧的重质沉积物,尤其是沉积的氧化铁。



图 6-1 Pyxis 探头专用清洗套装

6.2 其他问题

如果 ST-735 系列探头的输出信号不稳定并且波动很大,请确认探头供电是否稳定正常。建议定期地用标液来检测探头的读数,如果有偏差,请用去离子水和标液重新标定。要避免长期在 35℃ 以上的环境下存储探头。

7 常见故障排除

如果探头的输出信号不稳定并且波动很大，则进行额外的溶液接地连接 - 将透明接地线连接到与样品水电气接触的导体。

如果探头的输出信号出现跳变，请检查屏蔽地是否接触良好。建议定期地用标液来检测探头的读数，如果有偏差，请用去离子水和标液重新标定。要避免长期在 35℃ 以上的环境下存储探头；如果在室外安装，请适当屏蔽阳光直射。

现场探头如果出现通讯异常，可排查可能存在的地线干扰或 RS485 通讯接线情况。

在线仪表 PE 线接线规范

说

1.

场读

稳定

接失

时，

先尝

开/

工况	是否接 PE
默认	接
控制器内含大功率负载（有单独地回路）	接
控制器内含大功率负载（无单独地回路）	不接
控制器和大功率负载共地端子（有单独地回路）	接
控制器和大功率负载共地端子（无单独地回路）	不接

明：

当现

数不

（连

败）

请优

试断

连接

PE 线；

2. 接 PE 时请和现场人员确认是否存在大功率负载共地情况；

3. 此说明书中大功率负载指超过 220±10 VAC/2A 或 500W 以上负载；

4. 可靠地的标准为：接地电阻<4 欧姆。

8 联系我们

如果您对 ST-735 系列探头的使用或维护有疑问，请与我们联系：

全球运营中心

常州罗盘星检测科技有限公司

江苏省常州市常武中路 801 号中科创业中心 A3-6

www.pyxis-lab.cn

service@pyxis-lab.com.cn

400-998-3350

中国总部

启盘科技发展（上海）有限公司

上海市浦东新金桥路 1299 号 1 号楼 406

www.启盘.com

021-58586757

美国总部

Pyxis Lab, Inc.

21242 Spell Circle Dr.

Tomball, TX 77375 USA

+1 (866) 203 8397

www.pyxis-lab.com

service@pyxis-lab.com



微信公众号



售后服务

ST-735在线式污泥浓度探头-操作说明书 / www.pyxis-lab.cn / service@pyxis-lab.com.cn / +86 400 998 3350

文档版本号

版本	日期	描述	页面
V1.1	2020/09/25	发布	
V2.0	2022/09/07	修改部分内容	
V2.0.1	2023/09/25	修改部分内容	